
AUTODOC CLUB

Anleitung: **AUDI Allroad (4BH, C5)** Motoröl und Ölfilter wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

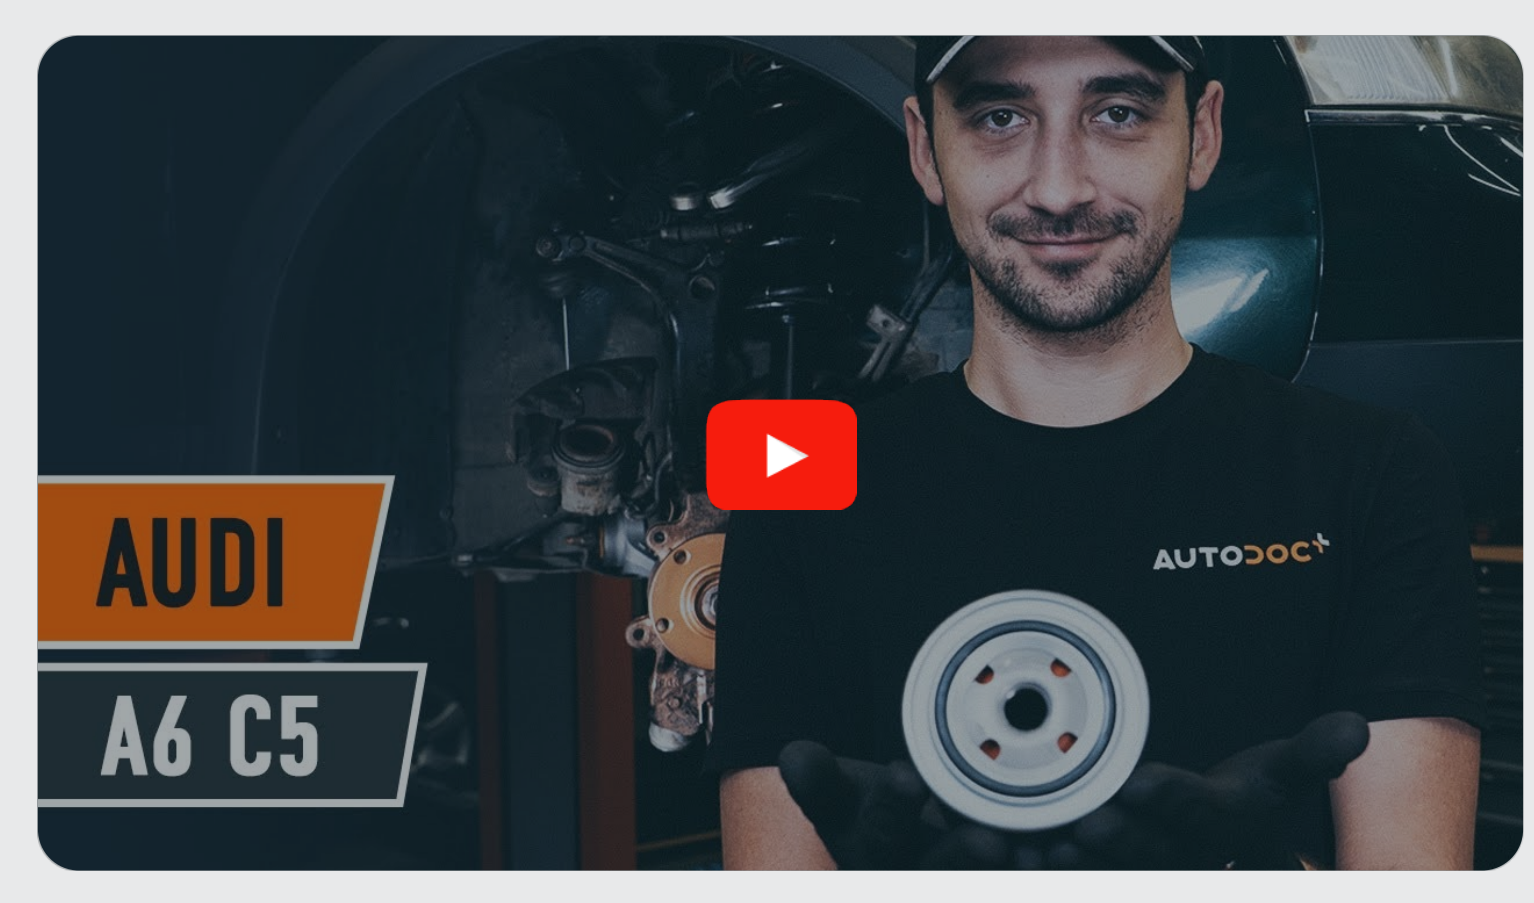

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 T quattro, AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 quattro


Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4





AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – AUDI ALLROAD (4BH, C5). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

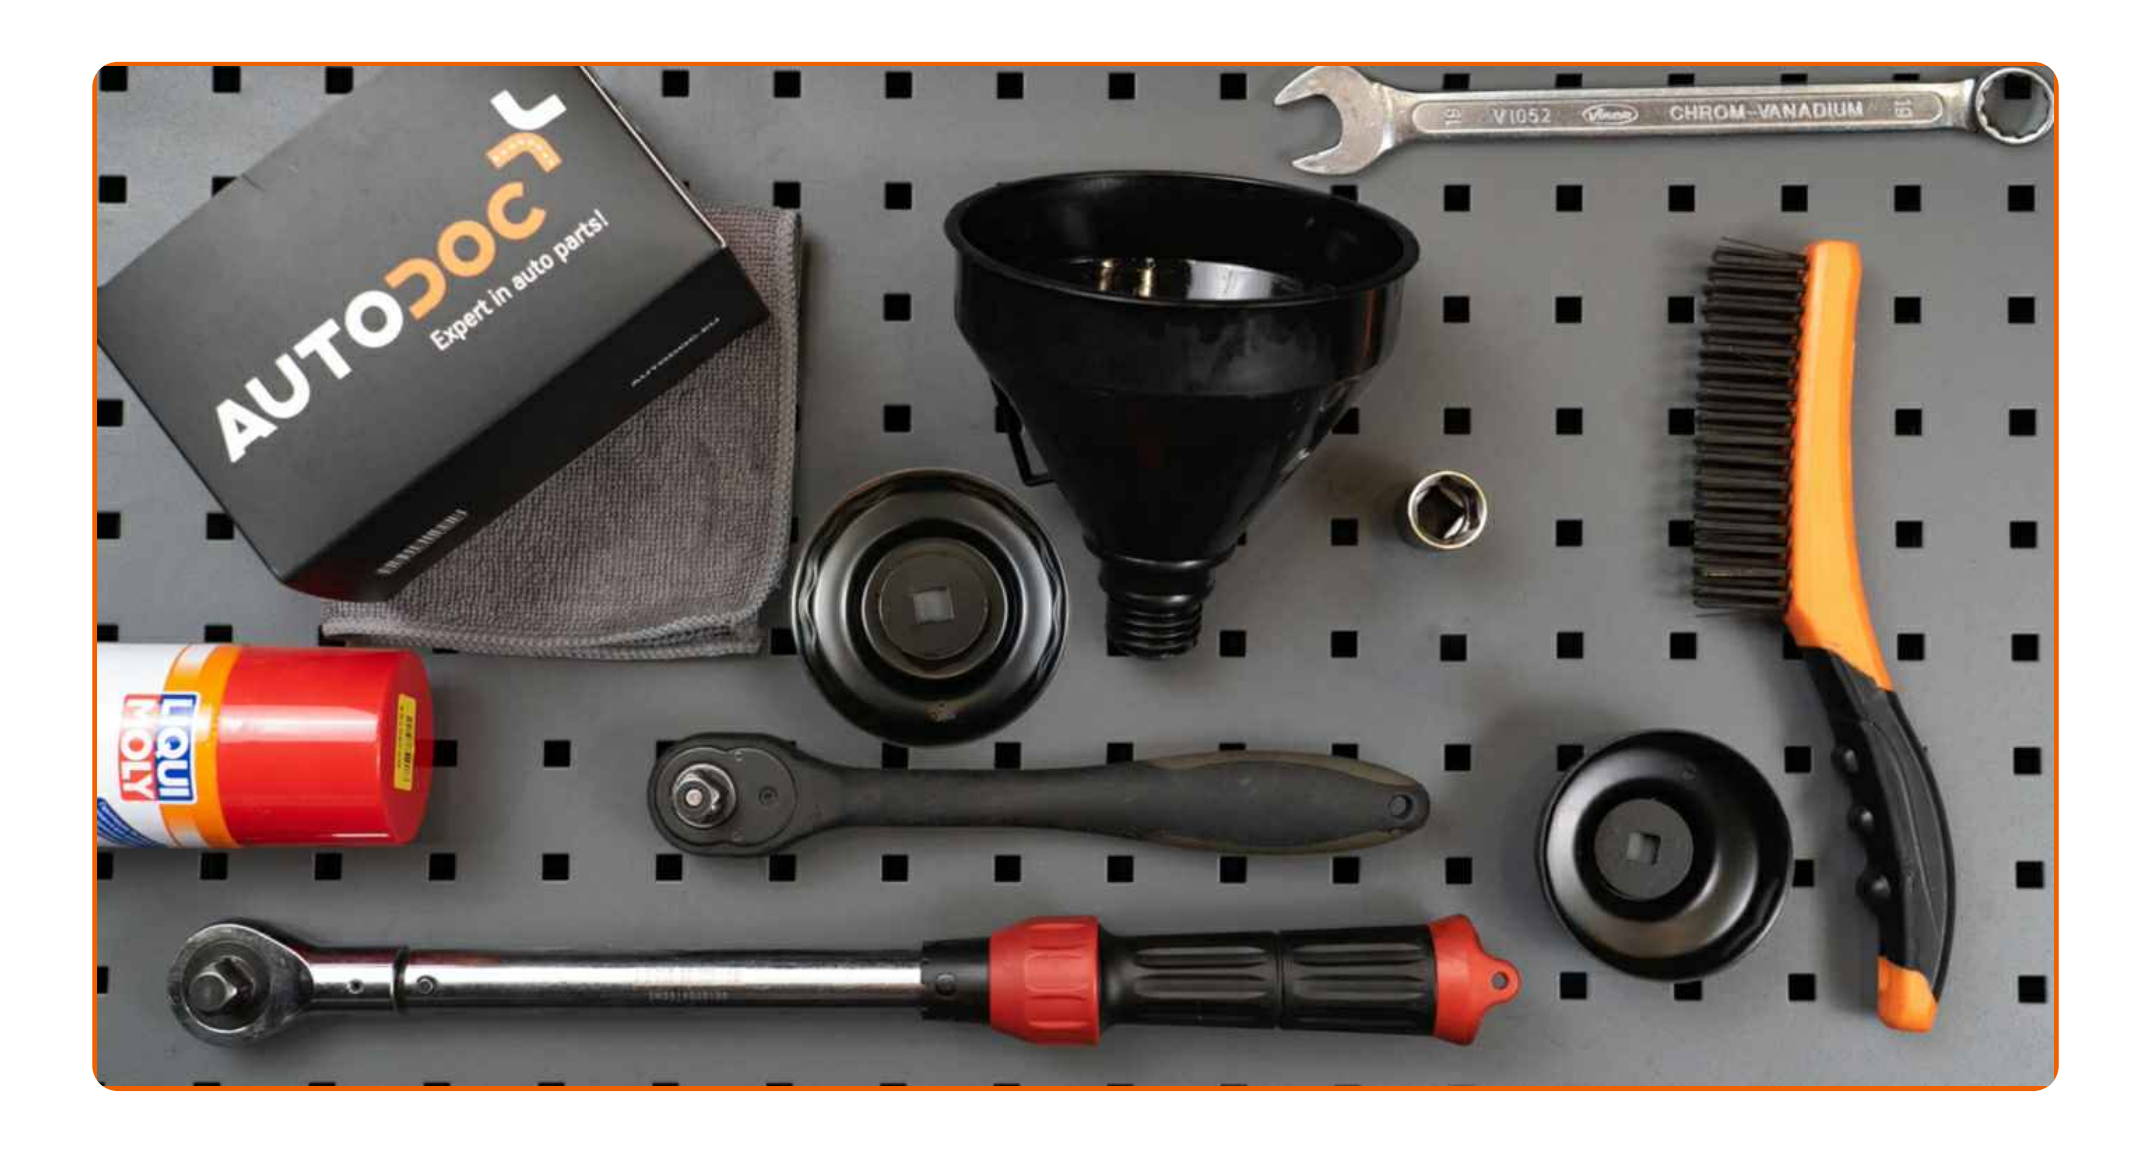

- Drahtbürste
- Allzweck-Reinigungsspray
- Drehmomentschlüssel
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 19
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 19
- Ölfilterschlüssel Nr. 86-15F
- Ölfilterschlüssel Nr. 93-15F
- Ratschenschlüssel
- Flüssigkeitsbehälter
- Trichter
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen







Austausch: Motoröl und Ölfilter – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC-Experten empfehlen:


- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – AUDI Allroad (4BH, C5) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie die Haube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.

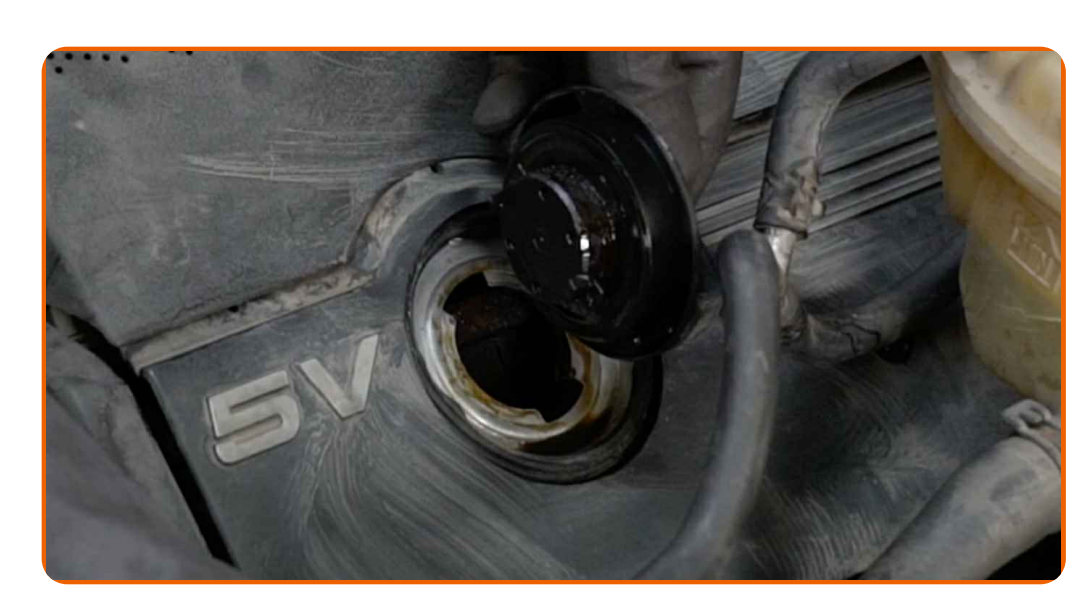

4 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – AUDI Allroad (4BH, C5). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.
- Alle Arbeiten sollten erst durchgeführt werden, wenn der Motor abgekühlt ist.





5 Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 7 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.




6 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.

7 Reinigen Sie den Ölfilter. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Motoröl und Ölfilter – AUDI Allroad (4BH, C5). Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.

8 Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 19. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

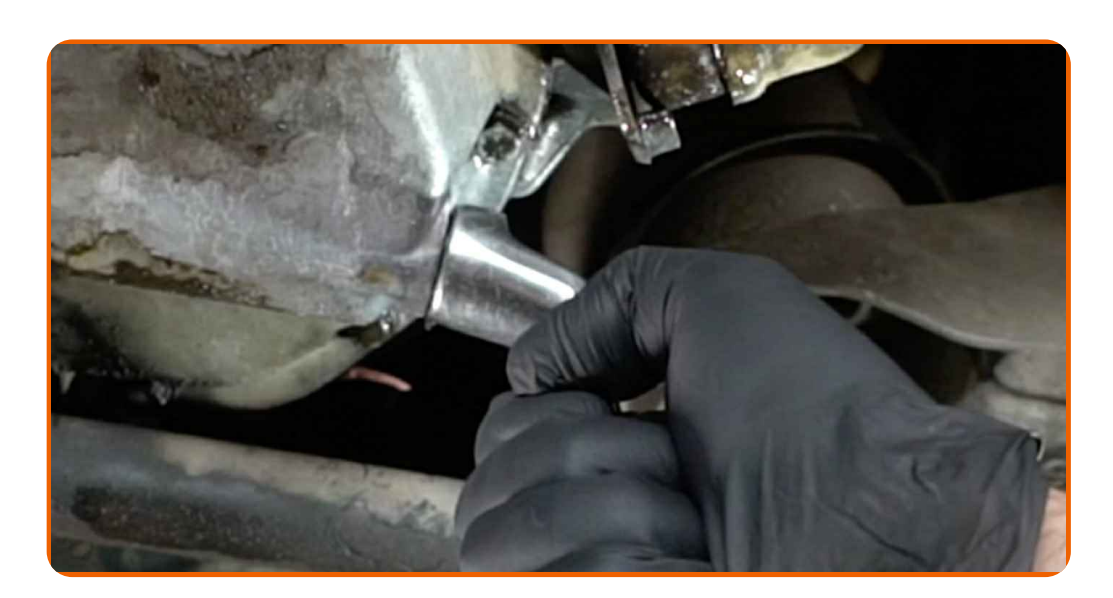

9 Lassen Sie das Altöl ab.










Austausch: Motoröl und Ölfilter – AUDI Allroad (4BH, C5). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.

10 Schrauben Sie den Ölfilter ab. Verwenden Sie Steckschlüssel 86-15F. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




11 Entfernen Sie den Ölfilter.

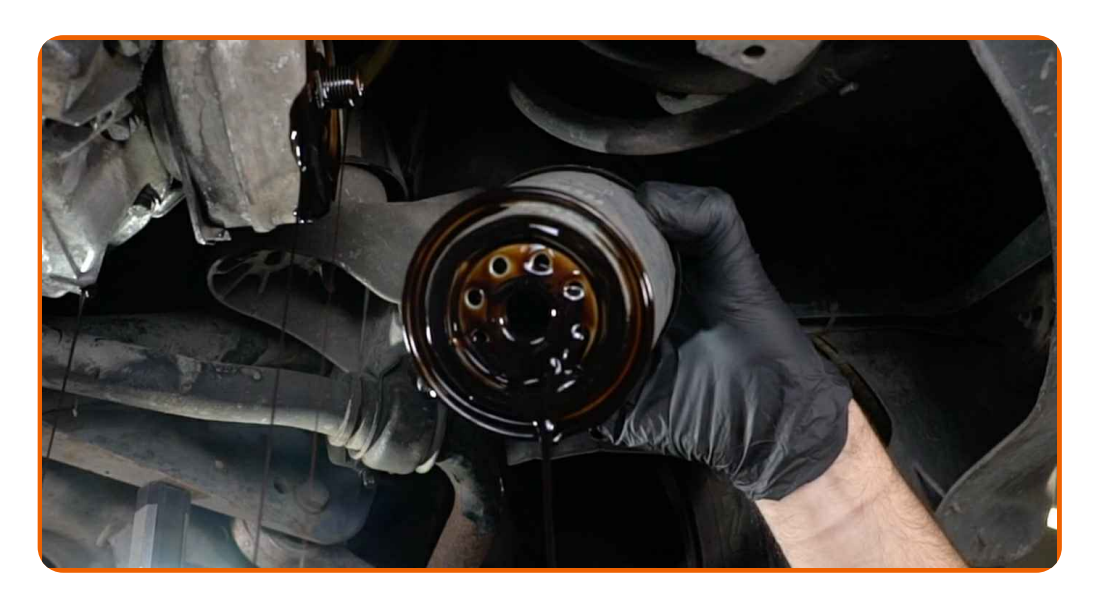

Austausch: Motoröl und Ölfilter – AUDI Allroad (4BH, C5). Tipp von AUTODOC:

- Rücken Sie den Behälter nach. Das Öl beginnt sofort durch die Ablassöffnung abzufließen, nachdem Sie den Ölfilter entfernt haben.

12 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.

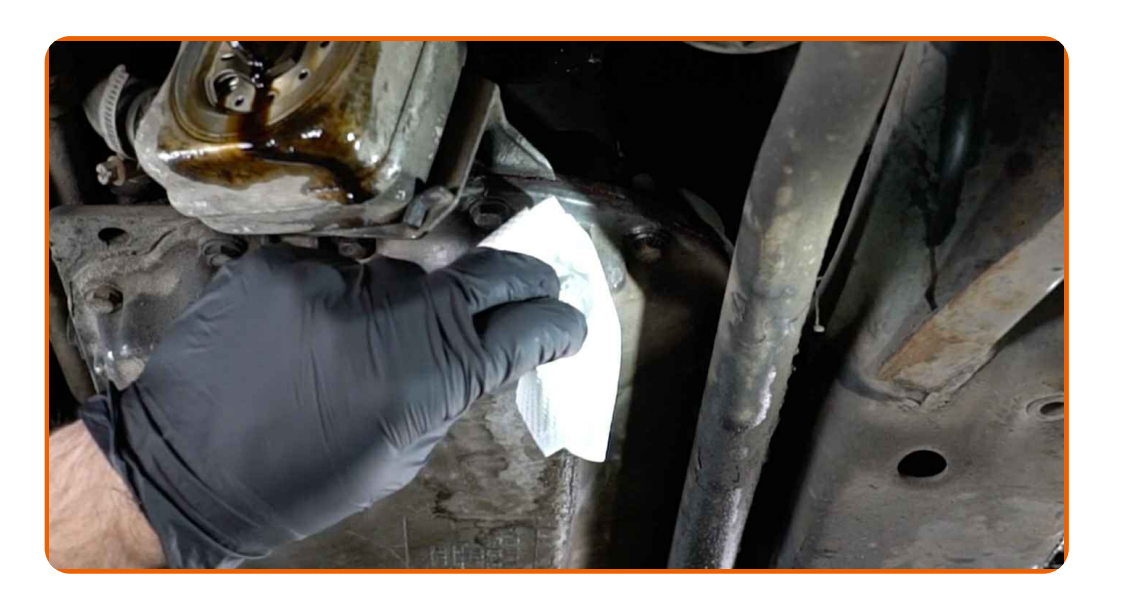









13 Schrauben Sie die neue Ölablassschraube ein.

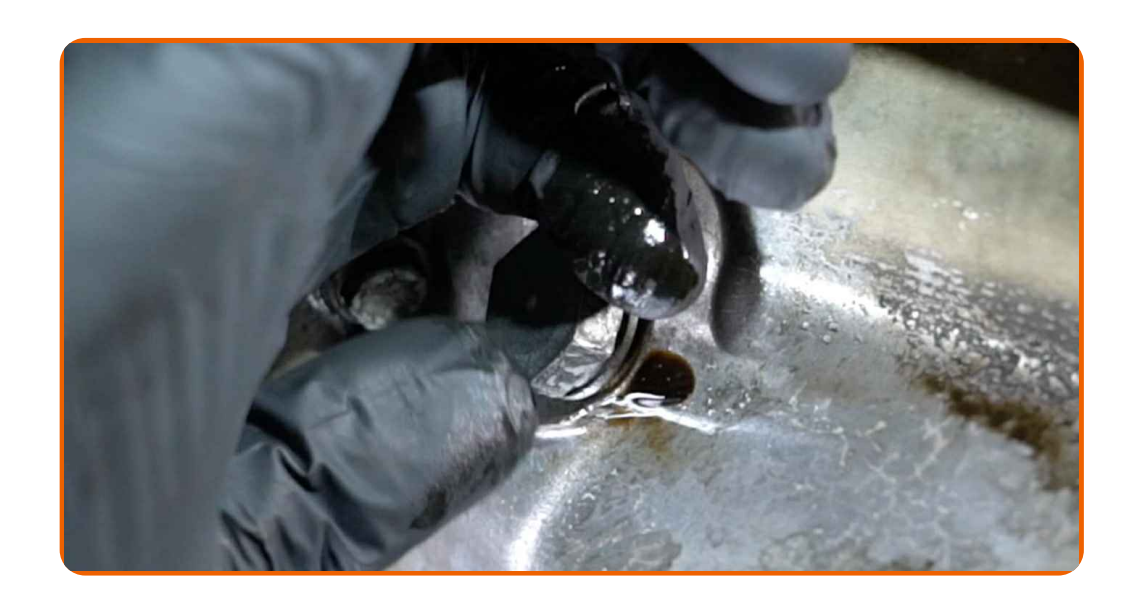


14 Reinigen Sie die Ölfilteraufnahme. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

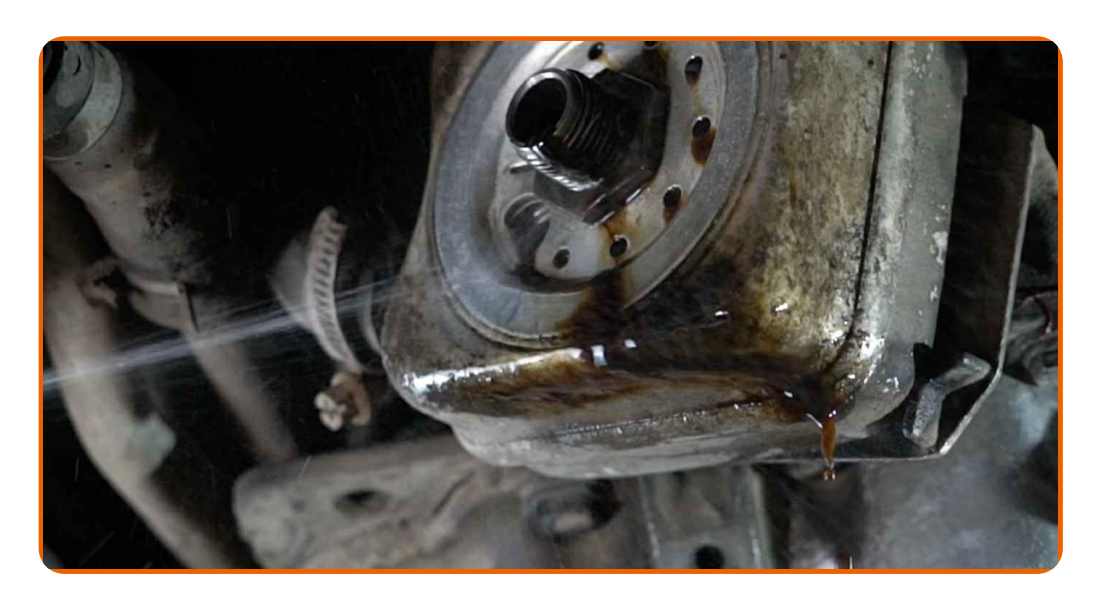

15 Schmieren Sie die Gummidichtung des neuen Filters mit einer kleinen Menge frischen Öls.



16 Bauen Sie einen neuen Ölfilter ein.

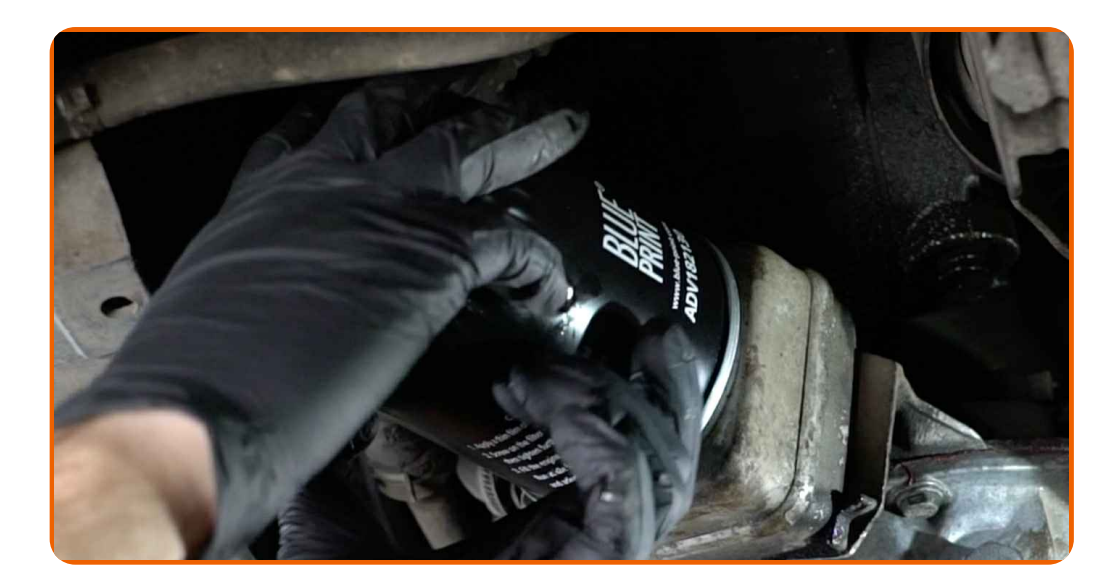

Bitte beachten Sie!


- Stellen Sie sicher, dass Sie den Filter korrekt einbauen. Vertauschen Sie die beiden Seiten dieses Bauteils nicht.








17 Ziehen Sie die Befestigungselemente des Ölfilter fest. Denken Sie daran, das empfohlene Anzugsdrehmoment einzuhalten. Verwenden Sie Steckschlüssel 93-15F. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.

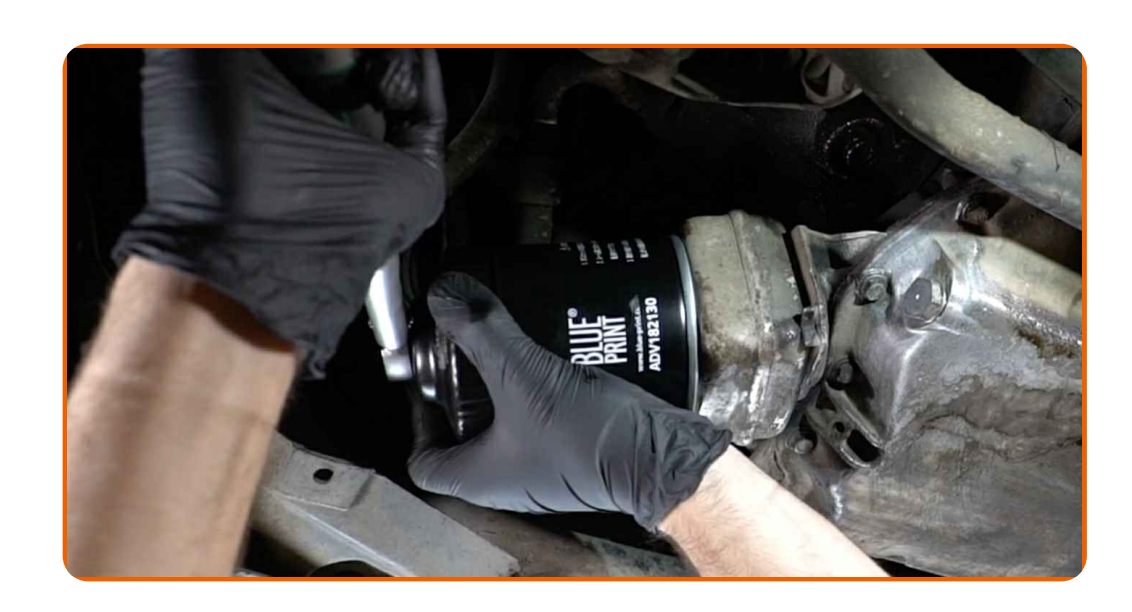

Austausch: Motoröl und Ölfilter – AUDI Allroad (4BH, C5). Fachleute empfehlen:

- Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.

18 Ziehen Sie die Ölablassschraube an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 30 Nm Drehmoment fest.

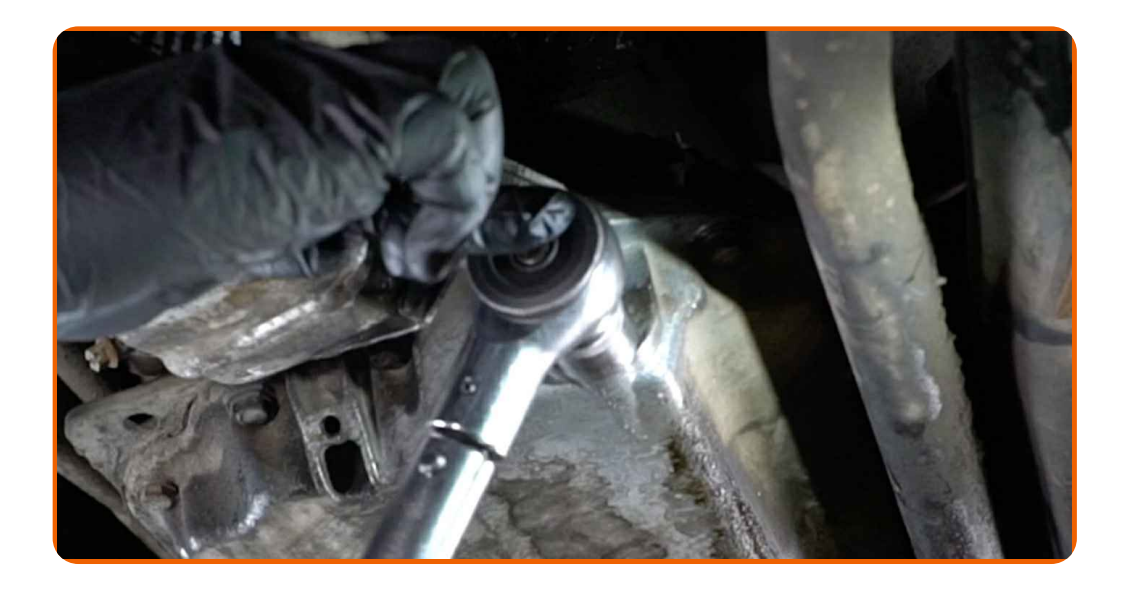

19 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.




20 Senken Sie das Auto ab.







21 Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.

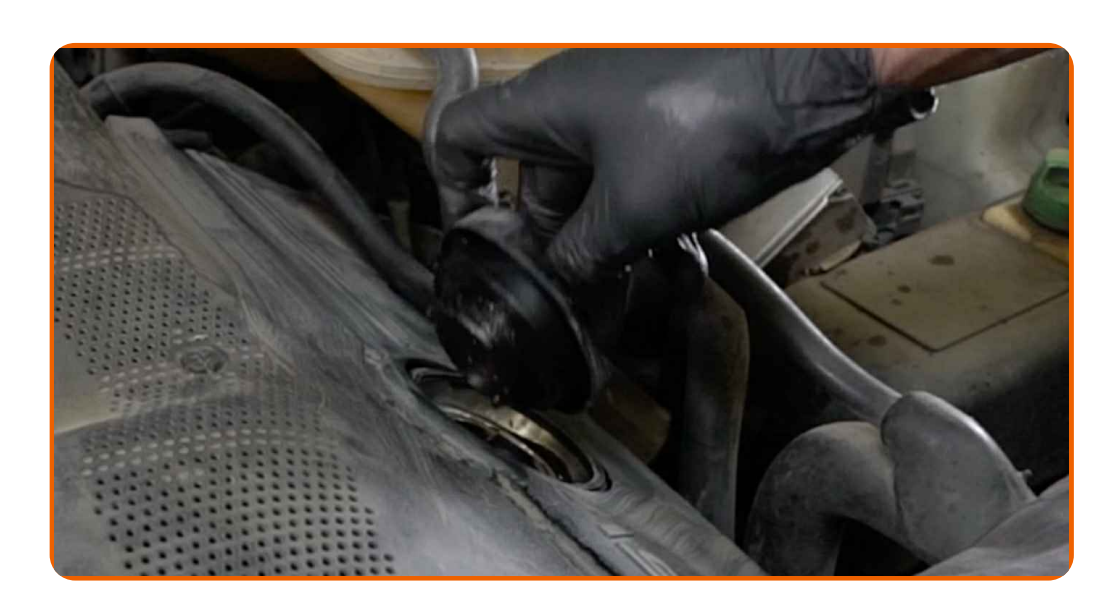

22 Setzen Sie den Trichter ein.

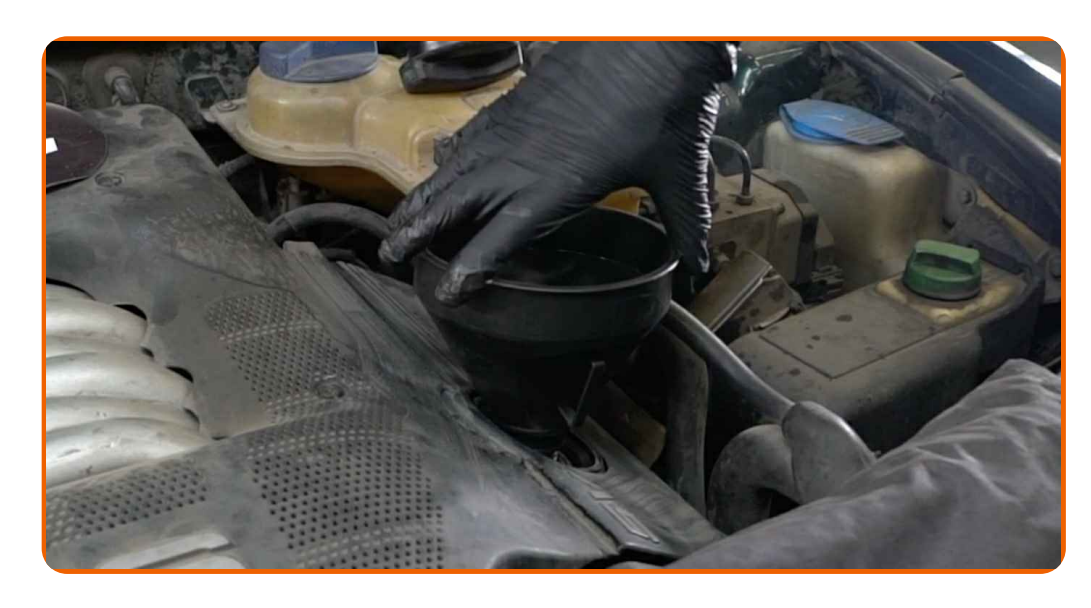


23 Füllen Sie neues Öl in der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge in den Motor ein.

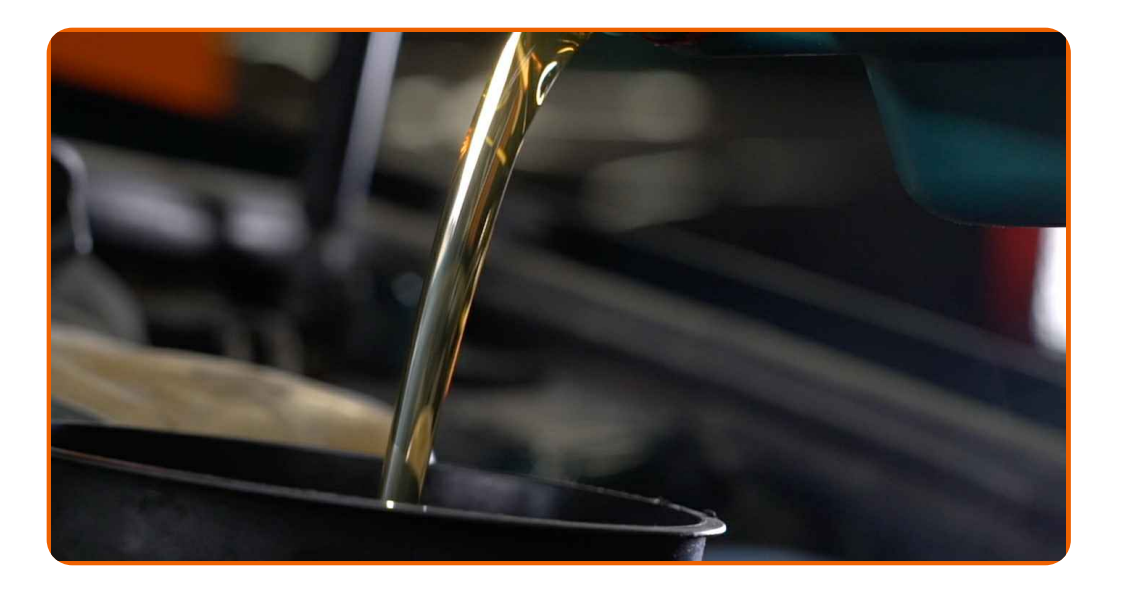

Austausch: Motoröl und Ölfilter – AUDI Allroad (4BH, C5). Tipp:

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

24 Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmessstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.

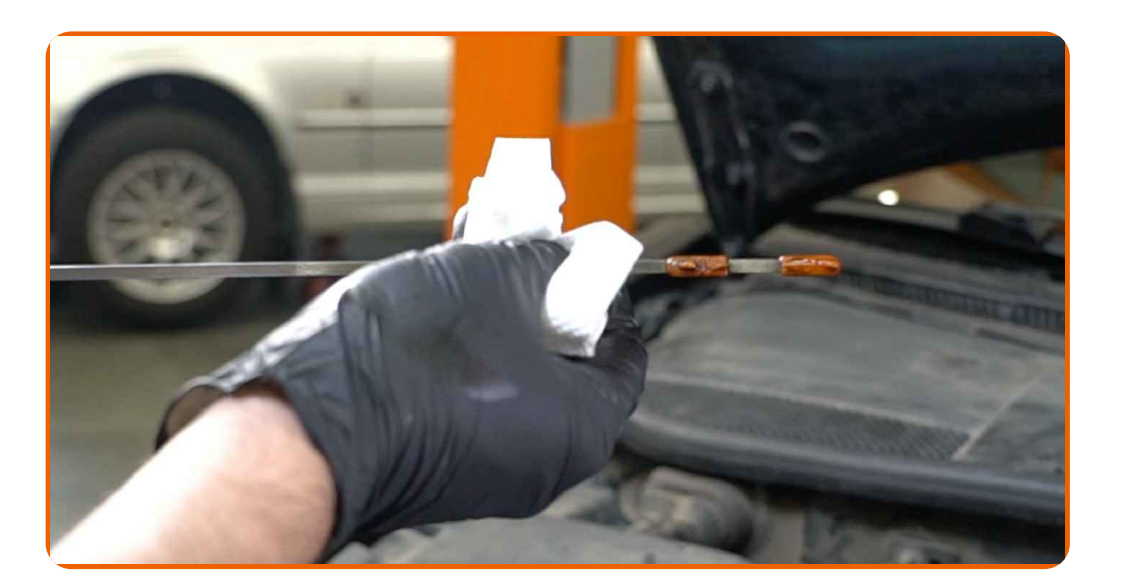


Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.

25 Installieren Sie den Öleinfülldeckel.




26 Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.

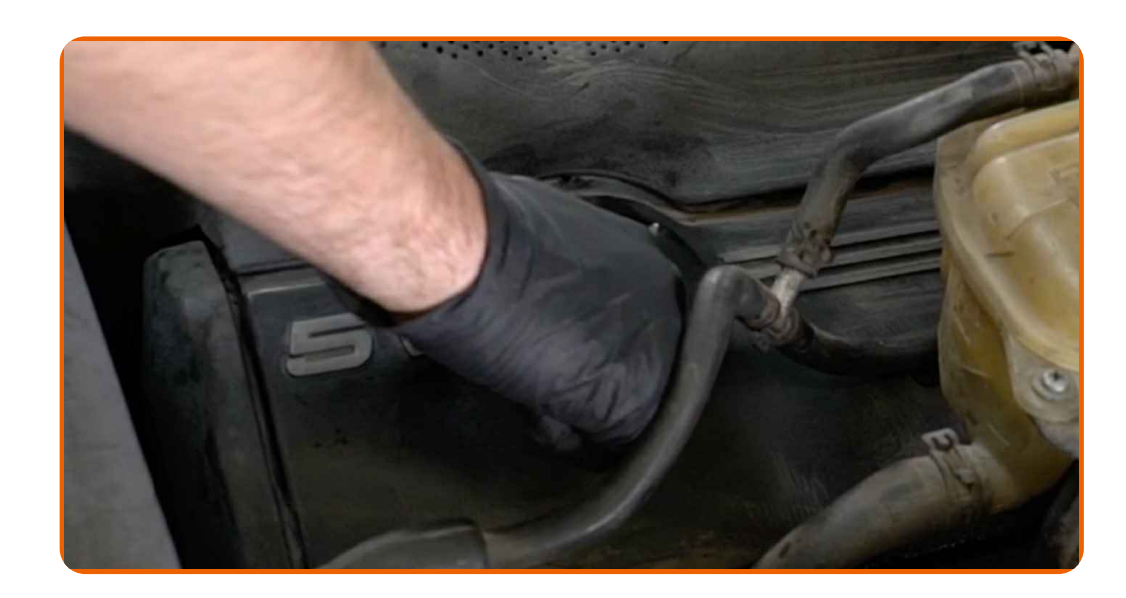

27 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.

28 Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.

29 Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden SIe einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

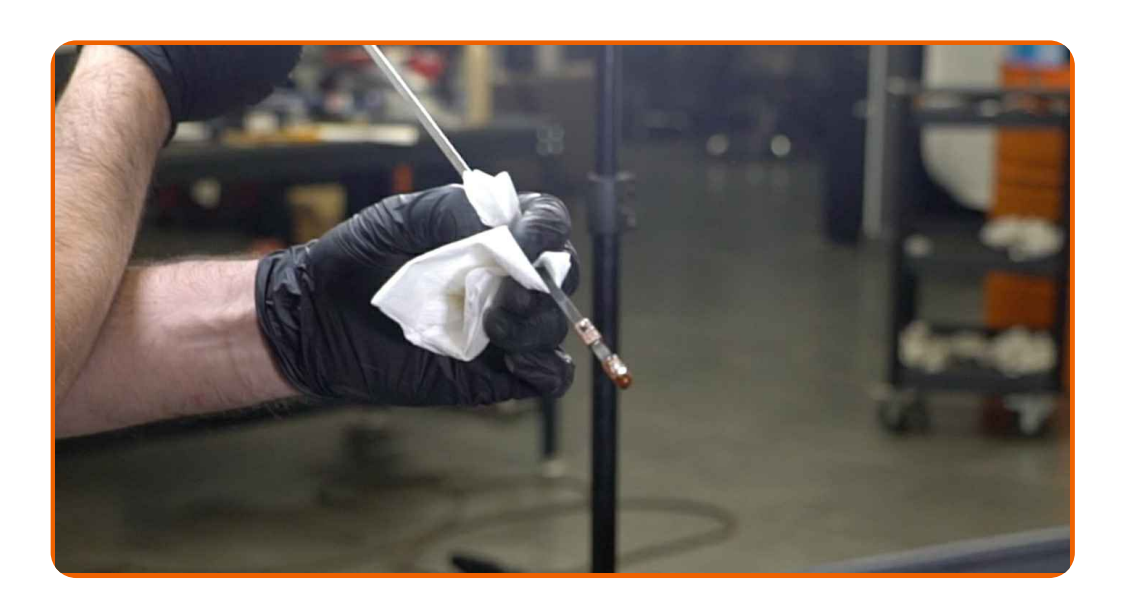





Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.

30 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

31 Schließen Sie die Haube.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – AUDI Allroad (4BH, C5). Tipp von AUTODOC:

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

GUT GEMACHT!



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.